Manual de instrucciones

(Traducción del original)

BRINKMANN-bombas sumergibles

STA/SAL901…1303

Brinkmann Pumpen
K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 2 D-58791 Werdohl
Tel.: +49-2392 / 5006-0
Fax.: +49-2392 / 5006-180
www.brinkmannpumps.de
sales@brinkmannpumps.de

Con riserva di eventuali modifiche.

N° de pedido: BES2710 ESPAÑOL

Bombas sumergibles de la Serie STA/SAL901 ... 1303

Sumario

1 Indicaciones del manual 2
2 Descripción del producto 2-4
3 Instrucciones de seguridad 4-5
4 Transporte y almacenaje 5
5 Instalación y conexión 5-6
6 Puesta inicial en marcha y parada 6
7 Funcionamiento 6
8 Servicio y Mantenimiento 7
9 Guía de averías y reparaciones 7
10 Piezas de recambio 8-9
11 Reparación 9
12 Eliminación 9
13 Declaración de conformidad CE 10

1 Indicaciones del manual

En este manual encontrará Vd. indicaciones básicas que deben de tenerse en cuenta durante la instalación, su funcionamiento y el mantenimiento de la bomba. Por eso es imprescindible que el operario y los técnicos lean atentamente estas instrucciones antes del montaje y de la puesta inicial en marcha; además, las instrucciones tienen que estar en todo momento a su disposición en el respectivo lugar de aplicación de la máquina / instalación.

1.1 Identificación de las instrucciones de seguridad en el manual de funcionamiento

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad dadas en este manual que puedan afectar a la seguridad están acompañadas del símbolo de peligro general mostrado a continuación

señal de seguridad según ISO 3864 – B.3.1

y en caso de advertencias de tensión eléctrica, del símbolo:

señal de seguridad según ISO 3864 – B.3.6

Cuando el incumplimiento de las instrucciones de seguridad pueda causar un riesgo en la máquina y sus funciones, se acompaña la palabra:

ATENCIÓN

2 Descripción del producto

2.1 Descripción general de la bomba

Las bombas de este tipo son bombas de una o varias etapas de rotación donde los rodetes son fijados en la prolongación del eje motor. El eje de la bomba y del motor están interconectados mediante un disco de contracción. La bomba y el motor forman una unidad compacta y que ahorra espacio. Estas bombas están equipadas con unos rodetes semiabiertos, (y una construcción de husillos de succión SAL).

Las bombas montadas verticalmente están equipadas con una brida de montaje. La bomba acaba sumergida en el tanque y el motor se extiende verticalmente sobre el tanque.

2.2 Uso deseado

Las bombas de inmersión de las series STA/SAL son apropiadas para el manejo de fluidos contaminados dentro de la aplicación restrictiva según la tabla 1. Las bombas SAL son apropiadas para el manejo de fluidos extremadamente inflados.

Límite de aplicación (Tabla 1)

Tipo	STA901...1303	SAL901...1303
Medios	Emulsiones refrigerantes, aceites refrigerantes y para corte	
Viscosidad cinética del medio	...45 mm^2/s	...45 mm^2/s
Temperatura del medio	0 ... 80 °C	0 ... 80 °C
Tamaño de las partículas en el medio	9 mm STA/SAL 901… 904 12 mm STA/SAL1001…1004 14 mm STA/SAL1301…1303	
Volumen mín. de entrega	1% de Q max.	
Funcionamiento en seco	El funcionamiento en seco causa un mayor desgaste y debe de ser evitado. Está permitido durante la prueba de la dirección de rotación (< 30 s) .	
frecuencia por hora	Motores < 3 kW máx. 200 de 3 kW a 4,0 kW máx. 40 de 5,0 kW a 10,3 kW máx. 20 a partir de 11 kW máx. 15	
Temperatura ambiente	40 °C	
Altura del sistema	1000 m	

ATENCIÓN

Las bombas deben de ser manejadas dentro de sus límites de diseño. Las aplicaciones fuera de estos límites no están autorizadas. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño resultante del uso de la bomba en este tipo de aplicaciones.

2.3 Datos técnicos

Tipo	Tipo	Presión de elevación máx bar / peso espcíf. 1	Volumen máx l/min	Altura [1] **H** mm	Profundidad de inmersión STA[1, 2] **h** mm	Peso STA[3] **g** kg	Potencia 50 60 Hz kW	Nivel de presión acústica [4] STA dBA / 50 Hz
STA901 / 200	SAL901 / 220	2,2	930	429	200	49	2,6 2,6	66
/ 300	/ 320				300	51		
/ 430	/ 450				430	53		
/ 550	/ 570				550	56		
/ 750	/ 770				750	61		
/ 980	/1000				980	68		
/1100	/1120				1100	72		
STA902 / 270	SAL902 / 290	4,3	980	504	270	82	5,5 5,5	71
/ 370	/ 390				370	85		
/ 500	/ 520				500	89		
/ 620	/ 640				620	93		
/ 820	/ 840				820	98		
/1050	/1070				1050	105		
/1170	/1190				1170	113		
STA903 / 340	SAL903 / 360	6,4	1050	612	340	118	9,0 10,3	74
/ 440	/ 460				440	121		
/ 570	/ 590				570	125		
/ 690	/ 710				690	129		
/ 890	/ 910				890	134		
/1120	/1140				1120	141		
STA904 / 410	SAL904 / 430	8,6	1100	620	410	144	11,0 12,6	74
/ 510	/ 530				510	147		
/ 640	/ 660				640	151		
/ 760	/ 780				760	155		
/ 960	/ 980				960	160		
/1190	/1210				1190	165		
STA1001 / 210	SAL1001 / 230	2,2	1200	429	210	50	2,6 2,6	63
/ 310	/ 330				310	52		
/ 440	/ 460				440	54		
/ 560	/ 580				560	57		
/ 760	/ 780				760	62		
/ 990	/1010				990	69		
/1110	/1130				1110	73		
STA1002 / 290	SAL1002 / 310	4,3	1300	504	290	83	5,5 5,5	71
/ 390	/ 410				390	86		
/ 520	/ 540				520	90		
/ 640	/ 660				640	94		
/ 840	/ 860				840	99		
/1070	/1090				1070	106		
/1190	/1210				1190	111		
STA1003 / 370	SAL1003 / 390	6,0	1350	612	370	119	9,0 10,3	74
/ 470	/ 490				470	122		
/ 600	/ 620				600	126		
/ 720	/ 740				720	130		
/ 920	/ 940				920	135		
/1150	/1170				1150	142		
STA1004 / 450	SAL1004 / 470	8,4	1400	620	450	150	13,0 15,0	74
/ 550	/ 570				550	153		
/ 680	/ 700				680	157		
/ 800	/ 820				800	161		
/1000	/1020				1000	166		
/1230	/1250				1230	173		
STA1301 / 210	SAL1301 / 230	2,2	1400	468	210	57	4,0 4,0	71
/ 310	/ 330				310	59		
/ 440	/ 460				440	61		
/ 560	/ 580				560	64		
/ 760	/ 780				760	69		
/ 990	/1010				990	76		
/1110	/1130				1110	79		

Tipo	Tipo	Presión de elevación máx bar / peso espcíf. 1	Volumen máx l/min	Altura [1] **H** mm	Profundidad de inmersión STA[1, 2] **h** mm	Peso STA[3] **g** kg	Poten-cia 50 60 Hz kW	Nivel de presión acústica[4] STA dBA / 50 Hz
STA1302 / 290	SAL1302 / 310	4,3	1600	612	290	108	7,5 8,6	74
/ 390	/ 410				390	111		
/ 520	/ 540				520	115		
/ 640	/ 660				640	119		
/ 840	/ 860				840	124		
/1070	/1090				1070	131		
STA1303 / 370	SAL1303 / 390	6,5	1620	620	370	138	11,0 12,6	74
/ 470	/ 490				470	141		
/ 600	/ 620				600	147		
/ 720	/ 740				720	149		
/ 920	/ 940				920	154		
/1150	/1170				1150	161		

1) Dimensiones conforme a página 5

2) **Profundidad de inmersión SAL = h + 20 mm ;** 3) **Peso SAL = g + 1 kg**

4) Nivel de presión acústica según DIN 45635 medido 1m de distancia.

El motor es refrigerado por la superficie y corresponde a la norma DIN IEC 34 y EN 60034, grado de protección: I.P. 55.

3 Instrucciones de seguridad

El operario de la máquina debe de tener en cuenta las instrucciones de seguridad, las regulaciones nacionales de prevención de riesgos y otros durante el funcionamiento de la máquina.

3.1 Peligros en caso de incumplimiento de las instrucciones de seguridad

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede poner en peligro tanto la seguridad del personal como de la máquina y del medio ambiente. Dicho incumplimiento conducirá a la pérdida de cualquier clase de derecho a indemnización por daños y perjuicios.
El incumplimiento de los siguientes peligros puede implicar los siguientes fallos o peligros, por ejemplo:

- Fallo de importantes funciones de la máquina/instalación
- Fallo en el procedimiento específico de mantenimiento y reparación
- Peligro de exposición a daños eléctricos, mecánicos y químicos
- Peligro de dañar el medio ambiente debido al derrame de sustancias peligrosas

3.2 Modos de operación no autorizados

- La bomba no debe ser usada en ambientes potencialmente explosivos**!**
- La bomba y la tubería de descarga, no están diseñados para sostener ningún peso y no deben ser utilizados como escalera.

3.3 Otros riesgos

Riesgos de lesión!
Existe riesgo de electrocutación o de aplastamiento durante la instalación o el traslado de la máquina. Deben de usarse herramientas de elevación apropiadas y seguras.

Riesgo de quemaduras!
La bomba debe de haberse enfriado suficientemente antes de empezar la reparación, mantenimiento o instalación.

3.4 Cualificación y formación del personal

El personal responsable del manejo, mantenimiento, inspección y montaje debe de estar adecuadamente cualificado. Es necesario que el operario de la instalación regularice meticulosamente los distintos ámbitos de responsabilidad, competencias y supervisión del personal. En el caso de que el personal no posea los conocimientos necesarios, es imprescindible que sea instruido, por el fabricante de la máquina o por el proveedor, en nombre del operario de la instalación. Aparte, el operario de la instalación tiene la obligación de asegurarse de que el personal comprenda totalmente el contenido de las instrucciones de la máquina/instalación.

3.5 Instrucciones de seguridad para el funcionamiento

- En el caso de que piezas calientes o frías de la máquina impliquen riesgo, deben de ser protegidas contra un contacto accidental.
- Las piezas en movimiento (por ejemplo acoplamientos) no deben eliminarse mientras la máquina esté en marcha.
- Derrame (p. Ej. explosivos, tóxicos, muy calientes) de líquidos (p. Ej. del eje rotatorio) tiene que ser evacuados de manera que no

resulten peligros para las personas ni para el medio ambiente. Las prescripciones legales tienen que ser cumplidas.

- Deben de prevenirse peligros a causa de energía eléctrica. (Véanse los detalles al respecto, por ejemplo, en las prescripciones del VDE (= Asociación de Electrotécnicos Alemanes) y de las empresas públicas productoras y distribuidoras de energía).
- La estabilidad de la bomba contra caída no está asegurada a menos que esté montada correctamente sobre el tanque.
- La rosca hembra del motor NO DEBE de ser usada para elevar la bomba entera o el ensamblaje del motor.

3.6 Instrucciones de seguridad para el mantenimiento, la inspección y el montaje

Cualquier trabajo en la máquina debe de hacerse únicamente cuando ésta esté parada, siendo fundamental que el procedimiento de apagar la máquina sea seguido.
Las bombas o sus unidades que transporten líquido peligroso deben de ser descontaminadas.
Todos los dispositivos y aparatos protectores y de seguridad tienen que volver a instalarse o ponerse en marcha inmediatamente después de terminar los trabajos.
Antes de reanudar la máquina de nuevo deben de observarse las instrucciones del apartado “puesta inicial en marcha”.

3.7 Señales indicadas en la bomba

Es imprescindible que las instrucciones situadas en la máquina sean siempre tenidas en cuenta y legibles, como por ejemplo:

- Flecha indicando el sentido de giro
- Símbolo indicando las juntas de fluido

3.8 Modificaciones y producción de piezas de recambio no autorizadas

Cualquier modificación sólo puede hacerse en la máquina después de la consulta al fabricante. El uso de piezas de recambio y accesorios distribuidos por el fabricante es por la seguridad de la máquina. El uso de piezas de recambio de otro fabricante, exenta al fabricante de la máquina de responsabilidad.

4 Transporte y almacenaje

Proteja la bomba de daños durante el transporte.
Las bombas únicamente deben de ser transportadas en posición horizontal y los enganches o correas deben de sujetar el motor y el final de la bomba.
No use el eje de la bomba para conectar ayudas de transportación como enganches o correas.
Antes del almacenaje la bomba debe de ser drenada. Almacene las bombas en un lugar seco y áreas protegidas y protéjala de cuerpos extraños.
Mantener la temperatura de almacenamiento por encima del punto de congelación.

5 Instalación y conexión

5.1 Instalación mecánica

Durante cualquier proceso de montaje o de desmontaje la bomba debe de ser siempre asegurada contra, por ejemplo, cables de cuba basculante.
Las bombas deben de sujetarse de manera fija. Las tuberías, el tanque y la bomba deben de ser montados sin tensión.
La entrada de líquido tiene lugar por el lado frontal del propulsor del mecanismo de bombeo sumergido. La distancia entre el orificio de aspiración y del fondo del depósito debe de ser lo suficientemente grande como para que no pueda quedar bloqueado por los depósitos durante largas paradas.
Para obtener el caudal pleno, se recomienda escoger para la tubería, en lo posible, la anchura nominal de la sección del empalme de conexión. Por eso se deberían colocar tubos curvados (ninguno angular)!
Las tuberías a instalar tienen que ser apropiadas para las presiones hidráulicas correspondientes!

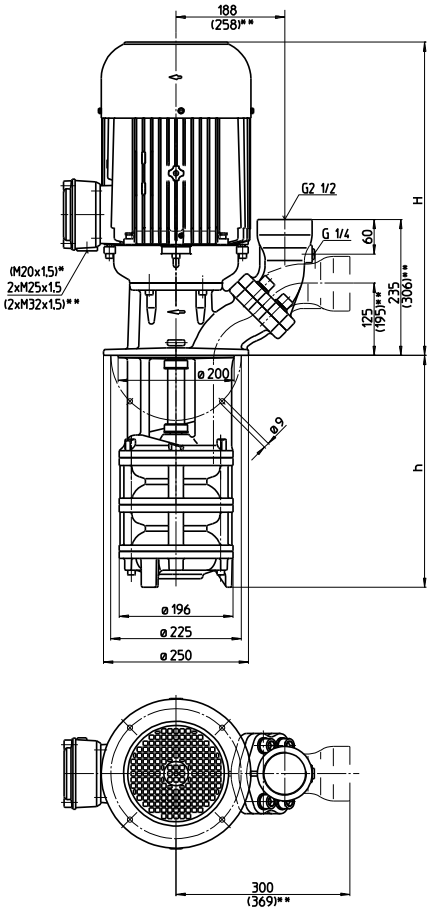

*) Medidas válidas para STA901, 1001, 1301
**) Medidas válidas para STA904, 1004, 1303

ATENCIÓN

Torque de tensamiento máx. para conexiones con las tuberías es de 200 Nm!

Cuando se instale el espacio alrededor, la bomba debe de ser lo suficientemente grande como para proveer suficiente líquido al motor.

No apoyar la tubería de presión sobre la tubuladura de presión.

Hay que montar la bomba de tal manera, que las partes en rotación, situadas bajo la tapa del tanque, no puedan ser tocadas!

5.2 Instalación eléctrica

Todo trabajo debe ser realizado por personal cualificado. La bomba debe ser desconectada de la fuente de alimentación y todas las piezas rotantes deben estar paradas. Asegurarse de que la bomba esté desconectada de la fuente de alimentación y que no puede ser puesta en marcha.
Verificar que no hay tensión en la placa de bornes!

Según la Normativa Europea EN 809, un motor con sobrecarga debe ser instalado y correctamente prefijado los amps. de la carga máx. indicados en la placa.

Es responsabilidad del operario el decidir si debe instalarse un enchufe de emergencia adicional.

5.2.1 Circuito

El voltaje y la frecuencia deben de corresponder a las especificaciones señaladas en la placa del fabricante.
La bomba debe conectarse de modo que se asegure una conexión electrica sólida a largo plazo. Establecer una sólida conexión a tierra.

Los cables eléctricos deben cumplir con el diagrama de cableado mostrado en el interior de la tapa de la caja de bornes. (Por favor, ver el ejemplo de arriba en la muestra del diagrama de cableado)

Esquema de conexión p.ej.

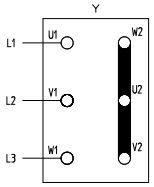

Conexión en estrella
de a 5,5 kW
3 x 400 V, 50 Hz
resp. 380-420 V, 50 Hz

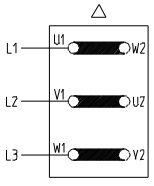

Conexión en triángulo
de a 5,5 kW
3 x 230 V, 50 Hz
resp. 220-240 V, 50 Hz

a partir de 7,5 kW
3 x 400 V, 50 Hz
resp. 380-420 V, 50 Hz

No debe existir objetos extraños tales como partículas de polvo o humedad dentro de la tapa de la caja de bornes.

Montar la tapa de la capa de bornes al motor fuertemente para evitar polvo o humedad y apretar bien todos los terminales de cableado no utilizados.

ATENCIÓN

Cuando se utilizan convertidores de frecuencia pueden haber interferencias.
Una fuente de alimentación con turburencias, sin un convertidor de frecuencia hará que la temperatura del motor aumente.

6 Puesta inicial en marcha y parada

6.1 Puesta inicial en marcha

ATENCIÓN

Tras su conexión, cierre la caja de bornes. Encienda el motor brevemente (máx. 30 seg) y compruebe la rotación según la flecha situada en la parte de arriba del motor.
Si la dirección no es correcta, cambie dos líneas de conexión.

6.2 Parada

Todo el trabajo debe realizarse por personal cualificado. La bomba debe ser desconectada de la fuente de alimentación y todas las piezas rotantes deben estar paradas. Asegurarse de que la bomba esté desconectada de la fuente de alimentación y que no puede ser puesta en marcha. Abra la caja de bornes y desconecte las conexiones eléctricas!
Vacíe el medio de bombeado de la bomba.

7 Funcionamiento

Nivel del líquido
Según el dibujo de la derecha, el nivel de líquido máx. tiene que permanecer 30 mm debajo de la brida de sujeción. Asegúrese también antes de poner en marcha la bomba de que el líquido mín. para la bomba STA es de 60 mm y de que en la bomba SAL el orificio de aspiración del cuerpo de la bomba debe de ser cubierto con líquido.

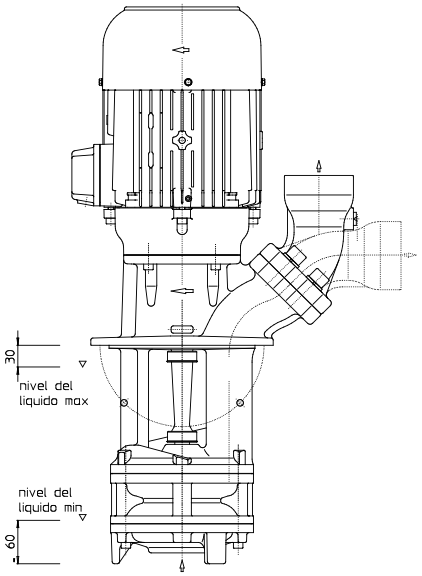

Si la bomba debe ser inmovilizada y parada, apague la bomba (ver 6.2) y desconéctela de la alimentación. La bomba debe desinstalarse y extraerse del sistema antes de su reparación.

8 Servicio y Mantenimiento

ATENCIÓN

La superficie del motor debe mantenerse limpia.
El eje de accionamiento está alojado en cojinetes a bolas provisto de engrase permanente (con grasa especial y juego incrementado). Por ese motivo no precisa mantenimiento especial alguno.

9 Guía de averías y reparaciones

Fallo / avería	Causas	Reparación
El motor no arranca, carencia de ruido de rodadura	Interrupción en por lo menos dos de las conducciones de alimentación	Eliminación de la interrupción en fusibles, bornes o líneas de conexión.
	La sobrecarga la ha disparado	Revisar sobrecarga
El motor no arranca, zumbido del motor	Interrupción en una de las conducciones de alimentación	Véase arriba
	Rodete defecto	Sustituir rodete
	Rodamiento defecto	Sustituir rodamiento
La sobrecarga se dispara	La bomba se inmoviliza mecánicamente	Revisar las partes hidráulicas
	Alta frecuencia de ciclos on/off	Comprobar la aplicación
El motor acoge demasiada corriente	Sentido de giro inverso	Véase arriba
	Suciedad de la bomba	Limpiar la bomba
	Rozamiento mecánico	Reparación de la bomba
El motor se recalienta	Alta frecuencia de ciclos on/off	Véase arriba
	Potencia suministrada errónea (voltaje o ciclos)	La potencia suministrada debe corresponderse con la indicada en la placa de identificación
	Refrigeración insuficiente	Revisar corriente de aire en el ventilador del motor
La bomba no impele	El nivel del líquido es demasiado bajo	Rellenar líquido de bombeado
	Propulsor del mecanismo de bombeo defecto	Sustituir propulsor del mecanismo de bombeo
	Suciedad de la tubería	Limpiar la tubería
Cantidad de extracción y presión insuficientes	Sentido de giro inverso	Invertir el sentido de giro, cambiando 2 líneas de conexión eléctricas
	Suciedad de la bomba	Limpiar la bomba
	Desgaste del propulsor del mecanismo de bombeo	Sustituir el propulsor del mecanismo de bombeo
Flujo o presión insuficiente	Potencia suministrada errónea (voltaje o ciclos)	La potencia suministrada debe corresponderse con la indicada en la placa de identificación
Ruido en funcionamiento/ Vibración	Objetos extraños en el final de la bomba	Eliminar objetos extraños
	Rodete defecto	Sustituir rodete
	Rodamiento defecto	Sustituir rodamiento

10 Piezas de recambio

10.1 Lista de piezas de recambio para bombas sumergibles de la Serie STA/SAL901 ... 1303

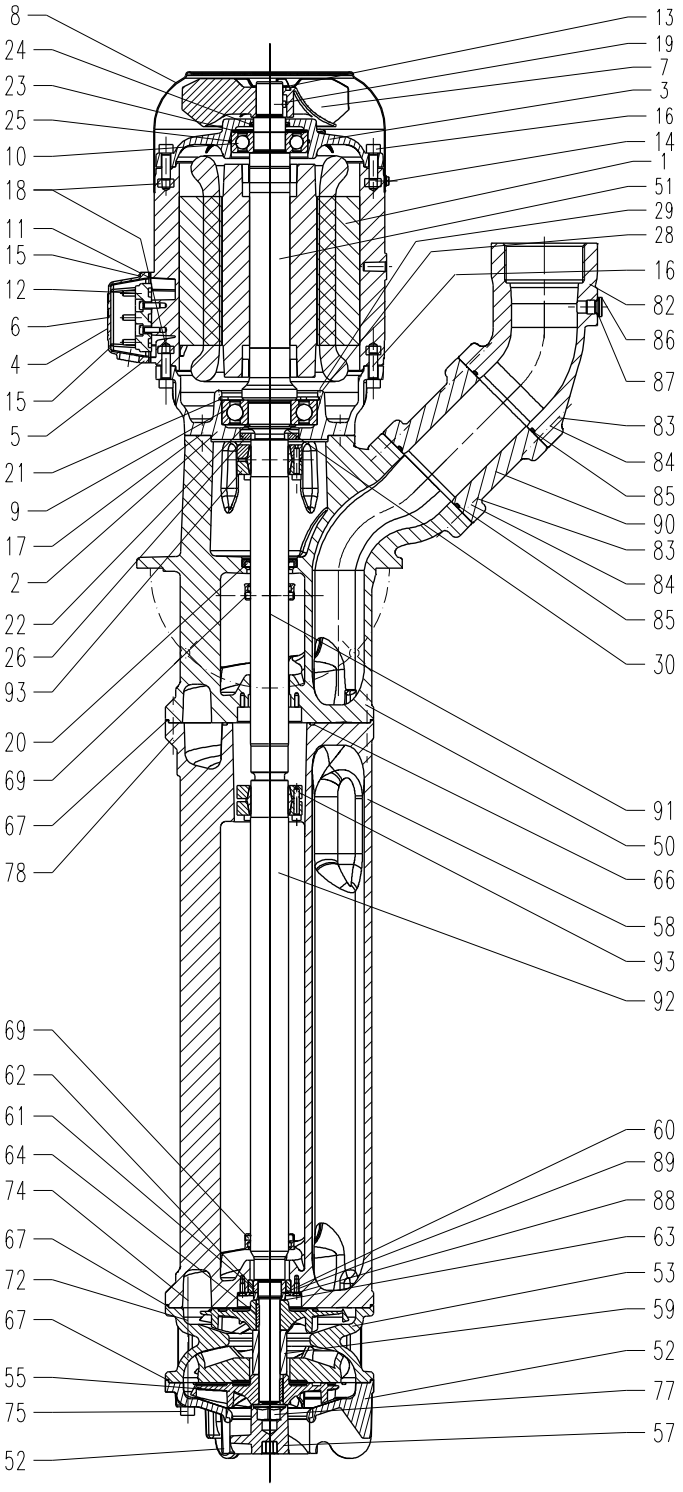

Nº	Designación	
1	Estator con tablero de bornes	
2	Brida intermedia	
3	Placa de cojinete	
4	Caja de bornes de a 4,0 kW	
5	Encuadrar para tablero de bornes 5,5 kW	
6	Tapa de tablero de bornes 5,5 kW	
7	Rodillo del ventilador	
8	Capota del ventilador	
9	Rodamiento de bolas	DIN 625
9	Rodamiento de bolas 1,3...2,6, 7,5 kW	DIN 628
10	Rodamiento de bolas	DIN 625
11	Junta plana	
12	Junta plana 5,5 kW	
13	Anillo endentado	
13	Anilla de seguridad 1,3...2,6 kW	DIN 471
14	Tornillo en espiral	DIN 7500
15	Tornillo cilíndrico	DIN 84
16	Tornillo cilíndrico	DIN 912
17	Tornillo cilíndrico	DIN 912
18	Tuerca a partir de 11 kW	DIN 934
19	Pasador cilíndrico	DIN 7
20	Anillo-retén	
21	Anillo de seguridad de a 5,5 kW	DIN 472
22	Anillo de seguridad de a 5,5 kW	DIN 471
23	Disco de compensación	
24	Anillo-retén	
25	Anillo en O	
26	Anillo-retén a partir de 7,5 kW	
28	Tapa de cojinete de 7,5 kW	
29	Tornillo hexagonal de 7,5 kW	DIN 931
30	Tuerca d'árbol a partir de 7,5 kW	
50	Cuerpo de bomba	
51	Árbol con rotor	
52	Tapa de zócalo STA	
52	Tapa de aspiración SAL	
53	Tapa en U a partir de STA/SAL902, 1002,1302	
55	Rodete	
57	Rodete axial SAL	
58	Cuerpo de prolongación a partir 750 mm Profundidades de inmersión	
59	Casquillo distanciador	
60	Casquillo distanciador	
61	Casquillo de rodadura	
62	Manguito de rodamiento	
63	Casquillo distanciador	
64	Lengüeta redonda	DIN 6888
66	Anillo en O a partir de750 mm Prof. de inmersión	
67	Anillo en O	
68	Anillo dispersor	
69	Anillo dispersor	
72	Tornillo cilíndrico	DIN 912
74	Espárrago STA/SAL1302...1303	
75	Tuerca hex. de sombrerete STA/SAL1302...1303	DIN 1587
77	Tuerca hexagonal STA	
78	Tornillo cilíndrico a partir de 750 mm Profundidades de inmersión	DIN 912
82	Tabuladora de empalme	
83	Tornillo cilíndrico	DIN 912
84	Arandela de muelle	DIN7980
85	Anillo en O	
86	Tornillo de tapón	DIN 908
87	Anillo de junta	DIN 7603
88	Anillo de seguridad	
89	Tornillo avellanado	DIN 7991
90	Pieza de prolongación a partir de 11 kW	
91	Árbol de prolongación a partir de 750 mm Profundidades de inmersión	
92	Árbol de inserción	
93	Disco de contracción 2 x a partir de 750 mm Profundidades de inmersión	

10.2 Indicaciones para encargar piezas de recambio

Las piezas de recambio son suministrables por el fabricante.
Las piezas normalizadas son accesibles según se muestra en el comercio libre.
En el pedido de piezas de recambio no deberían faltar los siguientes datos:

1. **Tipo de bomba**
   p.ej. STA902 / 370
2. **Nº de bomba**
   p.ej. 08152710
   El año de construcción figura en el número de la bomba.
3. **Tensión, Frecuencia y Potencia**
   Véanse nº 1, 2 y 3 en la placa indicadora de tipo
4. **Pieza de recambio con nº de lista**
   p.ej.: Tapa de zócalo, nº 52

11 Reparación - Reparación / cambio de los discos de contracción y árboles

1 = Disco de contracción
2 = Árbol inserción/prolongación
3 = Árbol motor/árbol inserción

11.1 Desmontaje del árbol de inserción o árbol de prolongación

– Desconectar de la red la conexión eléctrica y mecánica de la bomba de inmersión.
– Extraer la bomba del sistema. Asegurar la bomba, es decir, usar una cuerda para evitar su balanceo.
– Colocar la bomba sobre el recubrimiento del ventilador. Desmontar el dispositivo de bombeo y los cuerpos de prolongación (en caso de ir equipado con ello).

Llevar guantes de seguridad!
Riesgo de lesión debido a bordes afilados en los componentes de la bomba, como pueden ser las hojas de los rodetes.

– Los tornillos del disco de contracción (1) se aflojan por orden sucesivo.

¡No aflojar jamás del todo los tornillos inferiores,
Riesgo de lesiones!

– Retirar el árbol de prolongación (2) y el disco de contracción (1).
– Desmontar el cuerpo de la bomba.
– Aflojar los tornillos del disco de contracción (1) (véase lo indicado anteriormente), Extraer el árbol de inserción (2) del árbol del motor (3).

11.2 Montaje del árbol de inserción y árbol de prolongación

ATENCIÓN

Las superficies de contacto de los agujeros de árbol y cubo **no** deben estar engrasados o aceitados.

– Colocar el motor sobre el recubrimiento del ventilador.
– Posicionar debidamente centrado el disco de contracción 1 (utilizar un disco de contracción nuevo) en el diámetro de tensado (2) del árbol de inserción.
– Introducir el árbol del motor (3) en el árbol de inserción (2).
– **Tensar**:
  Marcar el primer tornillo y apretar a mano en el sentido de las agujas de reloj todos los tornillos uniformemente por orden sucesivo (no apretar en cruz).
– (de a 11 kW)
  Apretar cada uno de los tornillos con un destornillador dinamométrico aplicando primeramente 2 Nm, a continuación con 3,5 Nm y, finalmente, con 5 Nm (también en el sentido de las agujas de reloj).
– (desde 11 kW)
  Apretar cada uno de los tornillos con un destornillador dinamométrico aplicando primeramente 2 Nm, a continuación con 7 Nm y, finalmente, con 12 Nm (también en el sentido de las agujas de reloj).
– Montar el cuerpo de la bomba.

El resto del proceso del nuevo montaje debe ser completado en el orden contrario seguido durante el proceso de desmontaje descrito anteriormente.

ATENCIÓN

¡Ténganse en cuenta los pares de apriete para las uniones roscadas!

¡Al poner de nuevo la bomba en funcionamiento es **necesario tener en cuenta el sentido de giro!**

Pares de apriete para uniones atornilladas

∅ de la rosca	**M5**	**M8**	**M10**	**M16**	**M16**
Clases de resistencia	4.8	8.8	10.0	8.8	
Par de apriete (Nm)	3 Nm	**20** Nm (**4,5** Nm Nº 3)	**30** Nm Nº 18	**60** Nm Nº 83	**60** Nm Nº 77

12 Eliminación

Debe de cumplirse las normas locales y nacionales de venta apropiadas para las bombas o materiales de embalaje.
Antes de la eliminación, la bomba debe de haber sido completamente drenada y descontaminada si fuera necesario.

13 Declaración de conformidad CE

DEUTSCH / ENGLISH /FRANÇAIS / ESPAÑOL

BRINKMANN PUMPS

EG-Konformitätserklärung

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE / Declaración de conformidad CE

Hersteller / Manufacturer / Constructeur / Fabricante

Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 2, D-58791 Werdohl

Produktbezeichnung / Product name / Désignation du produit / Designación del producto

Tauchpumpen / Immersion pumps / Pompes plongeantes / Bombas de inmersión

Typ / Type / Tipo **STA/SAL901…1303**

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedsstaaten überein:
The named product conforms to the following Council Directives on approximation of laws of the EEC Member States:
Le produit sus-mentionné est conforme aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CEE:
El producto designado cumple con las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros de la CEE:

2006/42/EG	Richtlinie für Maschinen
2006/42/EC	Council Directive for machinery
2006/42/CEE	Directive du Conseil pour les machines
2006/42/CEE	Directivas del Consejo para máquinas
2004/108/EG	Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit
2004/108/EC	Council Directive for Electromagnetic compatibility
2004/108/CEE	Directive du Conseil pour Compatibilité électromagnétique
2004/108/CEE	Directivas del Consejo para Compatibilidad electromagnética

Hinsichtlich der elektrischen Gefahren wurden gemäß Anhang I Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG eingehalten.
With respect to potential electrical hazards as stated in appendix I No. 1.5.1 of the machine guide lines 2006/42/EG all safety protection goals are met according to the low voltage guide lines 2006/95/EG.
Conformément à l'annexe I N° 1.5.1 de la Directive "Machines" (2006/42/CE) les objectifs de sécurité relatifs au matériel électrique de la Directive "Basse Tension" ont été respectés.
Con respecto al potencial peligro eléctrico como se indica en el apéndice I No. 1.5.1 del manual de la máquina 2006/42/EG, todos los medios de protección de seguridad se encuentran según la guía de bajo voltaje 2006/95/EG.

Die Übereinstimmung mit den Vorschriften dieser Richtlinien wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen:
Conformity with the requirements of this Directives is testified by complete adherence to the following standards:
La conformité aux prescriptions de ces Directives est démontrée par la conformité intégrale avec les normes suivantes:
La conformidad con las prescripciones de estas directivas queda justificada por haber cumplido totalmente las siguientes normas:

Harmonisierte Europ. Normen / Harmonised Europ. Standards / Normes europ. harmonisées / Normas europ. armonizadas

EN 809 :1998+A1 :2009+AC :2010 EN ISO 12100 :2010 EN 60204-1 :2006/AC :2010 EN 61000-3-2 :2006/A2 :2009 EN 61000-3-3 :2013 EN 61000-6-2 :2005/AC :2005 EN 61000-6-3 :2007/A1 :2011/AC :2012

Nationale Normen / National Standards / Normes nationales / Normas nacionales : **EN 60034-1 :2010/AC :2010**

Die Hinweise in der Betriebsanleitung für den Einbau und die Inbetriebnahme der Pumpe sind zu beachten.

The instructions contained in the operating manual for installation and start up the pump have to be followed.

Les indications d'installation / montage et de mise en service de la pompe prévues dans l'instruction d'emploi doivent être suivies.

Tenga en cuenta las instrucciones en el manual para la instalación y puesta en marcha de la bomba.

Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG

Werdohl, 26.08.2015

.....
Norbert Burkl Leiter Qualitätsmanagement / Manager of quality management / Directeur de gestion de la qualité / Director de gestión de calidad

Dr. H. Abou Dayé
K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 2, D-58791 Werdohl
Dokumentationsbevollmächtigter / Representative of documentation/ Mandataire de documentation / Mandatario de documentación